


MediaDAB brukermeny

AKTIVERING OG SØK


Først må du søke på FM-båndet.

Sørg for at bilradioens RDS-funksjon er aktivert.

Søk opp frekvens FM 87.70 mhz på bilradioen.

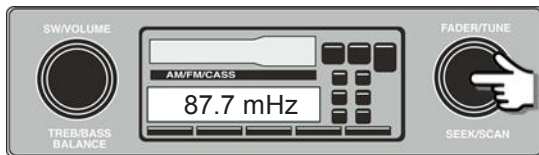

Lagre denne frekvensen på en av bilradioens favorittknapper.

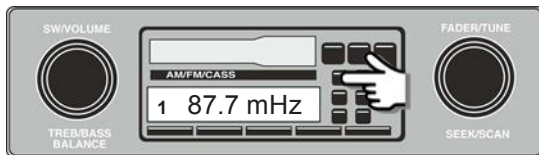

Skru av og på tenningen. MediaDAB vil slå seg på og I høyttalerne vil du få høre en velkomsthilsen fra MediaDAB.


Nå vil MediaDAB sette i gang sitt første kanalsøk for å finne alle tilgjengelige digitalradiokanaler. Dette søket vil ta en liten stund, deretter vil du høre lyden fra den radiokanalen som ligger først.

Alle funksjoner i MediaDAB beskrives også i radiodisplayet via RDS ved bruk.

Menyoverskrifter og radiostasjonsnavn vises i radiodisplayet displayet med MediaDABs RDS håndteringsfunksjon.

Så når RDS-funksjonen på bilradioen er aktivert, blir alle handlinger også vist med tekst på bilradioens display. Dersom bilradioen ellers/også viser informasjon fra radioen på et større display i interiøret vil MediaDABs informasjon også vises der.

De viste menyoverskriftene har samme innhold for alle språk og de vises som standard på Engelsk.

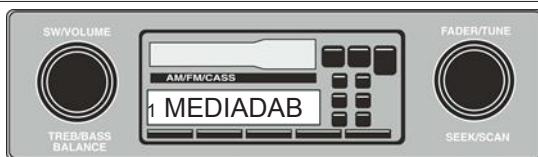

Når MediaDAB er aktivert vil den avspille lyd fra den kanalen som sist ble lagt inn i minnet. Dersom det er første gang enheten slås på, dempes lyden i påvente av det første kanalsøket. Les de neste sidene for å lære hvordan du bruker MediaDAB.



ETTER INSTALLASJON BØR DU OPPSØKE ET OMRÅDE MED GOD DABDEKNING FOR Å SIKRE AT DU FÅR TILGANG TIL ALLE OMRÅDETS TILGJENGELIGE STASJONER I FØRSTE SØK.

HOVEDMENY	SUB-MENY 1	SUB-MENY 2	SUB-MENY 3	BETYR	
OFF					
DAB	KANALER	RADIO 1 RADIO 2 TILBAKE AVSLUTT		DETTE ER LISTEN OVER RADIOSTASJONENE LAGREDE OG TILGJENGELIG	
	FAVORITT	RADIO 1 RADIO 2 RADIO... TILBAKE AVSLUTT		DETTE ER LISTEN OVER RADIO STATIONER MEMO- RISERTE OG ANGITT SOM FAVORITT	
	MANAGEMENT	LEGG TIL / FJERN FAV SLETT FAV SØK AVGRENS TILBAKE AVSLUTT		DETTE GIR DEG TILGANG PÅ Å SETTE OPPKANALER LEGG TIL FJERN FJERN ALT SØK AVGRENS SØK	
	TILBAKE AVSLUTT				
SET UP	DAB	PWR SCAN		MED POWER SØK AKTIVERT VIL SYSTEMET FORETA NYTT SØK HVER GANG ENHETEN BLIR SKRUDD PÅ	
		NULLSTILL			
		TILBAKE AVSLUTT			
	FREKVENS	Fra 87.70 Til 89.10 TILBAKE AVSLUTT		HER STILLES FM- FREKVENSEN MEDIADAB SENDER PÅ (FM)	
	STEMME	SPRÅK	ENG > ITA > DEU > NORSK > TILBAKE > AVSLUTT		DETTE AKTIVERER ELLER DEAKTIVERER MELDING
		VELKOMMEN MELDING	ON > OFF > TILBAKE > AVSLUTT		MERK! STANDARD ER ALLTID PÅ.
		MENY MELDING	ON > OFF > TILBAKE > AVSLUTT		
		HENDELSER MELDING	ON > OFF > TILBAKE > AVSLUTT		
		VERSION			DETTE ANGIR VERSJONEN AV STEMMEPROGRAMVAREN
	SYSTEM	OPPGRADERE STEMME	SETT INN USB TILBAKE AVSLUTT		DETTE GJØR DET MULIG FOR BRUKEREN Å OPPGRADERE (BYTTE) SPRÅK
		TILBAKE AVSLUTT			
		VERSJON	TILBAKE AVSLUTT		DETTE ANGIR VERSJONEN AV SYSTEM PROGRAMVAREN
	SYSTEM	OPPGRADERE PROGRAMVARE VERSJON	SETT INN USB		DETTE GJØR AT OPPGRADERING AV SYSTEM PROGRAMVAREVERSJON
TILBAKE AVSLUTT					
	TILBAKE AVSLUTT				
AVSLUTT					

UTTRYKSLISTE

KANALER som er lagert i mediaDAB

SLETT (FAV) lar brukeren slett favoritt listen






SØK søker etter kanaler på mediaDAB





AVGRENS lar brukeren fjerne kanaler som ikke er tilgjengelige, men står oppført i kanallisten

NULLSTILL tillater reset av DAB modulen på mediaDAB

KONTROLL FUNKSJONER PÅ RATT-KNAPPENE

MediaDAB styres av ratt kommandoene (I henhold til kompatibilitet) . Og i samsvar med de forskjellige knappene som er tilgjengelige på rattet. Det er 2 forskjellige alternativer A eller B. Les beskrivelsen under:

ALTERNATIV A Alternativ med volum og SRC	SRC knapp 	Volum knapper  	SØK knapper  
AV/PÅ MediaDAB VIKTIG! FOR Å LYTTTE TIL FM MÅ MEDIADAB SLÅES AV.		SEQUENCE VOL+ / VOL — VOL+ / VOL —	
Volum +		VOLUM +	
Volum -		VOLUM —	
neste STASJON			Søk +
forrige STASJON			Søk -
neste FAVORITT (For spillere som ikke har (lang) trykk bruk :)		søk—/søk+ /søk +	Søk + (lang)
forrige FAVORITT			Søk— (lang)
MENY valg	SRC (kort)	eller	Søk -/ Søk + Søk -/Søk +
Meny OPP			Søk + (kort)
Meny NED			Søk + (kort)
MENY bekreftelse	SRC (kort)		
Legg til favoritt kanal (hurtig valg)		Vol - Vol +	
SCAN (hurtig valg)	3x SRC		

ALTERNATIV B Alternativ med volum (med mulighet—“langt” trykk)	Volum Knapper  		SØK Knapper  
AV/PÅ MediaDAB VIKTIG! FOR Å LYTTTE TIL FM MÅ MEDIADAB SLÅES AV	SEQUENCE VOL+ / VOL — / VOL+ / VOL —		
Volum +	VOLUM +		
Volum -	VOLUM —		
neste STASJON			Søk +
forrige STASJON			Søk —
neste FAVORITT			Søk + (lang)
forrige FAVORITT			Søk— (lang)
MENY valg			Søk — / Søk + Søk— /Søk +
Meny OPP			Søk + (kort)
Meny NED			Søk — (kort)
MENY bekreftelse			Søk — (kort) Søk + (kort)
Legg til favoritt kanal (hurtig valg)	Vol - Vol +		